



小松鼠集成式燃气灶 使用说明书

型号: JJZT-X211
JJZT-ZK211



*详细的质保说明请参阅随机产品质保书及相关手册，或登陆小松鼠网站查询

CCC 国家强制产品认证

广州迪森家居环境技术有限公司

总部地址:广州经济技术开发区东区沧联二路5号 邮编:510760

电话:+86(20)-82268688 售后服务热线:400-6685-315

中文网址:<http://www.squirrelboiler.com> 英文网址: <http://www.squirrelboilers.com>

产品执行标准: GB 16410-2020、GB 30720-2014

2022.04版

本说明书内容若有更新，请恕不另行通知，如有疑问，请通过客服热线电话进行咨询



广州迪森家居环境技术有限公司

GUANGZHOU DEVOTION HOME ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.LTD.

使用产品前请仔细阅读使用说明书，并请妥善保管。

感谢您选择本公司产品，为了使您更全面的了解该产品的各项功能和安全使用，使用前请仔细阅读本说明书。

目 录

附件清单	02
温馨提示	02
警示标语	03
安装说明	04
灶具功能使用说明	05
蒸箱功通能使用说明	07
开关功能使用说明	08
电气连接图	11
技术参数	12
常规故障	13
清理与维护	14
安全使用注意事项	15
告环境书	16
售后服务	16

附件清单

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
1	风管	1个	7	大小抱箍	各2个
2	止逆阀	1个	8	炉架	2个
3	出风口	1个	9	分火器	2个
4	止回阀安装螺丝	4个	10	油杯	1个
5	膨胀胶粒	4个	11	电源线	1条
6	说明书	1本	12	锅支架	1个

注：如有更新以实际产品为准。

温馨提示



在使用该产品前，请仔细阅读说明书，严格按照说明书中的“使用说明”条款进行正确的操作。为了能给您更好的服务，在产品的使用年限内请妥善保存好说明书和保修卡。



在产品内部清洁和维护时要先拔电源插头，打开面板后进行正确的操作，详细的操作规程请阅读“清理与维护”的相关细节。



产品的安装、调试、维修需本公司指定专业的技术安装人员，不能自己或请非专业人员进行相关操作。



用户所使用的燃气的气源种类、额定压力、电源电压、额定频率必须和产品的铭牌参数一致，同时需要确保电源插座的最大载荷大于该产品所有电器最大功率的总和。



本产品为家用烹调器具，禁止用来加热房间，烘烤衣物等。

产品三包凭证

用户联（用户自行保留）

客户联系方式

姓名：_____ 固定电话：_____ 移动电话：_____

地址：_____省_____市_____区_____（详细地址）_____

机型：_____ 调试人签字：_____ 调试时间：_____

客户验收：_____ 购机日期：_____

保修期限： 从 _____ 年 _____ 月 _____ 日
至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

贴条形码



请沿此折线撕下

安装单

客户联系方式

姓名：_____ 固定电话：_____ 移动电话：_____

地址：_____省_____市_____区_____（详细地址）_____

机型：_____ 安装人签字：_____ 安装日期：_____

客户验收：_____



请沿此折线撕下

小松鼠产品三包凭证回馈单

公司联（带回公司留底）

客户联系方式

姓名：_____ 固定电话：_____ 移动电话：_____

地址：_____省_____市_____区_____（详细地址）_____

机型：_____ 调试人签字：_____ 调试时间：_____

客户验收：_____ 购机日期：_____

保修期限： 从 _____ 年 _____ 月 _____ 日
至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

贴条形码



气源的连接必须是专用的燃气橡胶管或专用的不锈钢波纹管，燃气橡胶管需要每18个月更换一次。



外包装箱、塑料袋、包装泡沫均为可再生废弃物，请送到专业回收站回收，不可随意丢弃。



使用时请保持室内通风，禁止使用挡板阻止热量损失。



铭牌贴于产品非工作面的可见部位，应保持铭牌的技术参数、标记等清晰可见，禁止撕掉铭牌。

警示标语



使用中如发生燃气泄漏，请立即关闭燃气总阀，并打开门窗通风，在燃气未散尽严禁进行点火或开关电源、插拔电源插头等可能产生引爆的危险操作。需通知专业维修人员进行维修。



使用后产品的工作部位的温度较高，不可用手直接触摸，以免烫伤。



使用完毕，请检查旋钮是否处于关闭状态。



本产品不可在潮湿、易燃、易爆和易腐蚀的场所使用。



严禁自行拆卸、改装本产品。



严禁儿童操作，使用本产品。




禁止灶具空烧。

安装说明

注意：在整机通电时，必须先把电源线先连接整机，再连接电源插座。在整机断电时需先把插


在电源插座上的电源线插头先拔下，再拔掉 整机上的电源连接线。

(单位：mm)

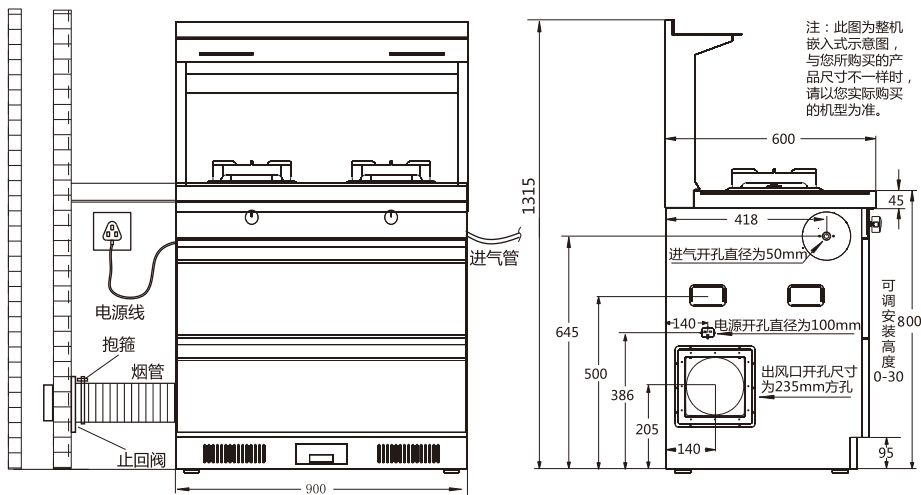

注：集成灶安装尺寸如下图，橱柜左右侧板开孔尺寸相同。

建议：燃气进气口和电源输入口，尽量不要在同一侧，使用更安全。

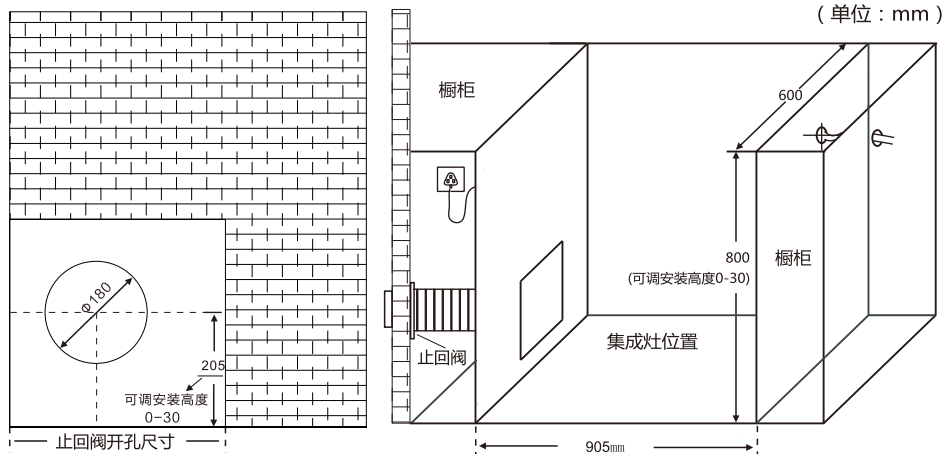

注意：产品长度的安装尺寸，请以实物为准，在实物长度的基础上加5mm。

squirrel 小松鼠 产品三包凭证

尊敬的用户：

感谢您选用“小松鼠”燃气灶，我们遵循“努力，让顾客完全满意”的原则为您服务，竭力解除您的后顾之忧。

我们的承诺：

- ◆1、从用户购买之日起3年内为免费保修期（以发票日期为准）。
- ◆2、在厂家认可的正规渠道所购买的产品可享受全国联保服务。
- ◆3、保修期内，我司为您提供免费的零配件更换和相关灶具问题的解决方案。
- ◆4、用户有任何关于产品质量或服务投诉请与我们联系，我们将按相关法规、规定及时处理。
- ◆5、保修期满后，小松鼠售后服务中心将继续为您提供收费服务和延保服务（交纳一定费用可享受与免费保修同样的服务）。
- ◆6、维修费用一律按照《全国统一收费手册》规定执行。
- ◆7、全国统一24小时服务热线400-6685-315。

下列情况不属于免费保修范围：

- ①不能出示保修卡及购机凭证。
- ②产品保修仅适用产品本身，不包括其他系统设施。
- ③保修期内，由于用户使用不当或不按照产品使用手册规定而操作等原因造成的产品损坏，不属于保修范围。
- ④因存放地点不适合，存放不正确或不可抗力造成的损坏，如碰撞、火灾、水灾、偷盗、破坏、雷电、结冰或核放射能等。
- ⑤小松鼠产品的服务均由我司售后服务中心或授权的服务商提供，若在保修期内用户请其他公司或人员提供任何售后服务，则视为用户自动放弃保修权利。
- ⑥公用场所使用的公用非因产品质量损坏。
- ⑦保修期内“小松鼠”及其授权网点没有接到产品故障缺点的通知而过保修期的
- ⑧因供气等设备不符合本产品现行规定而造成的无法正常使用。


- ◆ 为了保证产品良好使用效果，发挥产品最优性能，用户应每次使用灶具后进行清洁保养！
- ◆ 保养的具体操作方式参见前述“维护保养项目”内容。
- ◆ 为了让您得到更多优惠服务，请登录我们的网站获取相关信息！
- ◆ 为了避免给您带来不必要的麻烦，请将您的购机凭证，粘贴在此处！

联系我们：

全国统一售后400服务热线电话：400-6685-315；


E-mail: cpfw@devotiomboiler.com；

网址: <http://www.squirrelboiler.com>；

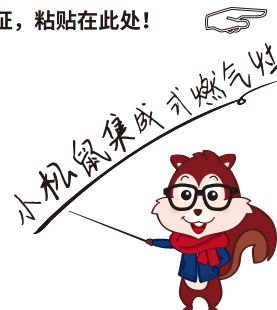

● 火力调节

如（图三）所示，灶具的面板上印有火焰标记，图“①”表示燃气阀门处于关闭状态，图“②”表示最大火状态，图“③”表示内环火最小状态。最“④”表示旋钮从0°到90°的过程中内外环同时从小火状态到最大火状态。图“⑤”表示双火焰标记到单火焰标记的过程中内环火从大火到最小火的状态，在此过程外环是熄灭的。为维持热电偶能感应到火焰，内环火的单火焰标记的位置不能无限小火，根据你烹调的需要选择火焰的小大小进行调节使用。

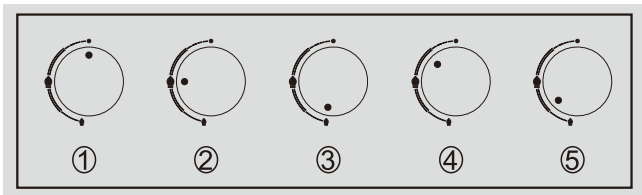

图三



如果灶具在工作过程中意外熄火，旋钮处于打开状态，防止有少量的燃气在燃烧器的周围积聚，避免引起局部爆燃请不要立即点火，将旋钮关闭，在空气流通的情况下至少等60秒以后，再进行点火操作。


● 风门调节

为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置，打开上柜门，用一字螺丝刀调节中间的调节杆。调节时，注意观察火焰颜色，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。火焰燃烧状态鉴别如下：

燃烧良好---火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；

空气不足---火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；

空气过多---火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

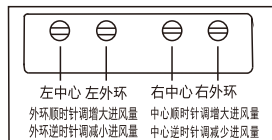

● 熄火保护

灶具在使用过程中意外熄火，旋塞阀处于打开状态，热电偶在检测不到火焰温度的情况下会自动切断气路，燃气不会大量外泄。在意外熄火的情况下用户不应立即点火，至少等60秒，使燃烧器周围积聚的燃气散尽才能继续使用。

* 旋钮如有更换则以实物为准。

● 锅的选用



为了提高热效率和节约燃气，建议尽量使用较大的锅，使火焰不溢出锅底，同时避免烧烫的油着火，如果确定要使用小锅建议用户调小火力或者只使用内环火加热即可。



为保护灶具的面板和旋钮，禁止使用大平板取代锅的加热，大平板会导致火焰沿着平面向四周扩散，使旋钮、面板过热损坏或变色、变形。同时加热的高温油脂很容易与火焰直接接触着火，带来安全隐患。

安全使用注意事项

- 1.燃气：用户安装或使用集成灶时请确认供气气源与您所购买的集成灶的气源种类是否一致。
- 2.通风：集成灶应安装在通风良好的地方，但应避免强风直吹。
- 3.防火：避免用阻隔板掩盖火焰，集成灶周围不得放置易燃易爆物品，集成灶不可用来烘干毛巾、衣服等。
- 4.防烫伤：使用中或刚熄火后，锅架、托盘、炉头等部位仍然很烫，请避免用手触摸。
- 5.儿童不宜使用集成灶，以免发生意外伤害。
- 6.电源插座的地线端应可靠接地。
- 7.集成灶风管必须连接于屋外，严禁直接排进屋内，出风口到墙上排气孔的距离不应太长，以1.5M为宜，排出的气体不应排到用于燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 8.集成灶在使用期间会发热，注意避免接触发热单元，如刀、叉、勺、盖等金属物体不应放在灶台上，因为它们可能会变热。
- 9.安装集成灶的橱柜要有符合通风要求的、与大气相通的开孔尺寸，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。
- 10.橱柜开孔位置需要跟机子接口位置一致，橱柜开孔大小以可通过电源线、燃气管、烟管为宜。
- 11.用户在使用期间要经常的检查集成灶与供气阀门之间接头是否有漏气及软管老化，使用钢瓶气的用户在选择减压阀时尽量要选择质量好的生产厂家产品（不可以使用中压阀或高压阀）。
- 12.燃烧用的气体由于渗有特殊的化学物质，空气中燃气达到一定含量时容易引起爆炸，此时请不要使用任何电器，如：（换气扇、灯）等，应立即关闭燃气总阀门后打开窗、门自然通风，等气体散尽后检查漏气位置，必要时请专业技术人员进行解决。
- 13.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 14.警告：如果集成灶电灶头表面有裂纹，应关掉集成灶以避免可能出现的电击。
- 15.保洁柜的每层搁架（抽屉）能够放置食具的承载量不得超过额定标称载荷和额定容积量（见说明书主要技术参数）。
- 16.紫外线光管的功率，紫外线光的主波长（见说明书主要技术参数）。
- 17.警告——保洁柜的柜门温升超过60℃，请注意高温，小心烫伤！耐温低于60℃的餐具及塑料、橡胶等不耐高温材料食具不可放入保洁柜内。
- 18.警告——把餐具上的水倒净后才能放入保洁柜内，不适合用于漆器、耐热欠佳的塑料类，餐具、厚度变化大玻璃杯等餐具的烘干，否则会发生变形及其他形式损坏。切不可将洗碗毛巾、鞋、帽、袜等非食具放入保洁柜内。
- 19.警告——关好门后，才能使用保洁柜工作，否则会有紫外线辐射或臭氧泄漏！
- 20.在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，并通知专业人员进行修理。
- 21.在使用过程中发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行修理。
- 22.餐具之间应留有一些空隙，使保洁、烘干达到最佳效果。
- 23.由于紫外线和红外线灯管外壳都是玻璃制成的，因此在使用或清洗时要避免硬物碰撞而导致破裂。
- 24.若紫外线灯管损坏，则必须更换相同功率和波长的紫外线灯管；臭氧发生器或烘干灯管损坏，更换时规格必须相同。
- 25.不能将保洁柜的排气孔堵住，否则会引起危险。

告用户环境书

1. 请认真负责处理包装材料，再加工和再利用包装材料可以节约能源减少废料。
2. 本产品我们尽可能地使用适合环境并易于回收的包装材料，硬板纸、泡沫、塑料薄膜都可以回收利用。
3. 经维修确认无法继续使用的灶具包含可再利用的有用材料，请正确处理或回收利用。

警告：非专业人员禁止拆修、改装！发现有异常现象请停止使用，请专业人员检修。

注：产品若有改进，恕不更改本说明书。

售后服务

■ 保修期服务

- 保修期限：从用户购买之日起3年内为免费保修期（以发票日期为准）。
 - 保修范围
 - 产品及产品部件确定存在质量问题的
 - 属于本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。
 - 属于下列情况之一者，即使在保修期内，也不属于免费保修范围。
 - 消费者使用、维护、保管不当造成的损坏；
 - 私自拆卸或修理造成故障或损坏；
 - 无保修卡或凭证上的型号与商品型号不符或者涂改；
 - 由于不小心跌落、碰撞造成的故障或损坏；
 - 因不可抗力造成损坏的；
- 以上情况，承诺为用户提供有偿服务。

■ 超保修期服务


超保修期的产品维修及产品维修配件，本公司或当地销售服务机构酌情收取成本费。

■ 联系方式

当你有任何关于产品的问题咨询或需要服务时，请拨打电话：020 8226 8688；
售后服务热线：400 6685 315；本公司将以“用户至上”的原则，尽力为您提供满意的服务。

风管安装说明

1. 先确认风管安装在左边或是右边。
2. 把集成灶侧面的出风口盖板拆下安装到另一边（如安装方向与出厂时预留方向相同可直接安装风管接头），再使用随机配送的螺丝安装风管接头。
3. 把抱箍套入风管一端，再把风管套入风管接头上。把抱箍移到风管接头与风管重叠的位置拧紧固定。再把风管另一端接到排烟道上。

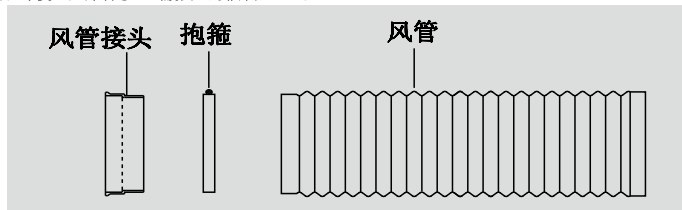

图一

功能及使用说明




请根据你所购买产品的功能选择相应的“功能及使用说明”
请根据你所购买产品的功能选择相应的“功能及使用说明”内容进行阅读。

■ 灶具的功能及使用说明

● 点火操作

打开电源、气源，如（图二）所示，按下灶具旋钮开关，点火针开始放电点火，将旋钮逆时针旋转90°到火焰标记最大位置处，直到灶具点燃。如果灶具首次使用或更换气源，第一次点火在10秒内点不着火时。请关闭旋钮，等60秒后进行再次点火。

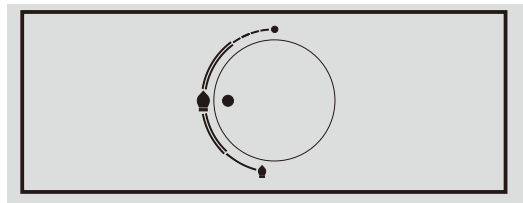


图二

清理与维护

- ▲为发挥本机的最佳工作性能，延长使用寿命，平时应小心使用，避免碰撞、刻划、敲打等，还应给予相应的保养和维护，在保养前，请拔掉电源插头。
 - ▲每次使用完毕，请及时清洁进风面和灶面上的油渍、溅水和杂物，擦拭时请用柔软材料和中性清洁剂。
 - ▲经常检查分火器（火盖），尤其是做完清洁以后，一定要确保上下分火器完全吻合、放平。
 - ▲为保证点火性能稳定，应经常用干布擦拭热电偶头部，使其保持清洁。
 - ▲使用一段时间后，应该取下分火器用刷子清洁火孔，以防堵塞产生回火。
 - ▲避免用汽油、香蕉水、二甲苯等有毒、易燃、强腐蚀性清洁剂清洗本产品。
 - ▲经常清洗抽烟过滤网，以防油污堵塞油孔影响吸油烟性能。
 - ▲在保养清洁时，禁止向风道、电机、燃气灶等一切有电器元件的部位喷水。
 - ▲待产品冷却后进行一定的清洗，应定期清洁产品腔内所有事物残渣。不清洁产品会使器具内胆表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的布擦拭产品外壳，再用湿布擦干净，最后用干抹布保持炉腔的干爽，严禁使用钢丝擦等硬物擦拭本产品。请勿清洁炉门安全锁系统。
 - ▲警告不要使用粗糙擦洗剂或金属刮刀清洁炉门的玻璃，如果炉门的玻璃表面会擦伤，这样的话炉门玻璃会导致粉碎。
 - ▲煮食过程中产生的油脂会腐蚀腔体炉腔、影响加热效果，从而改变事物的味道。因此使用后请及时清洁炉腔。
 - ▲请使用温水清洁烤盘和烤架。注意现在产品长时间烹饪后，禁用冷水立即清洁。
 - ▲烹调时候出现光和风（产品工作需要散热，产品四周及底盘会有热风排出，出现灯光以及闻到气味均属正常）
 - ▲工作时候的响声（高速散热风扇会产生噪音，这属于正常想象）若微蒸烤箱不能启动，请检查电源插头是否插紧，如没有请拔下插头，待10S后再重新插上。
 - ▲保险丝烧断或电路断路器发生作用，重新装置保险丝或重新设定电路断路器（由售后专业维修人员负责修理）
 - ▲插座有问题，使用其他电器测试插座是否有问题，请检查炉门是否关好，请注意关好炉门！
 - ▲清洁蒸烤一体机前，请先拔掉插头，并等待蒸烤一体机完全冷却后再进行。
 - ▲请拔出盛物盘等盘子，倒掉盘中烹调后剩余的油垢，并用干净抹布擦干设备内的油垢。
 - ▲用中性清洗剂和清水清洗包括烤架和烤盘在内的所有附件。
- 注意不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性的清洁用品，以免损伤烤盘。用浸过清洁剂的柔软湿布清洁微蒸烤一体机机门表面。
- ▲蒸烤一体机由制造商培训合格的专业人员进行维修，请不要自行拆卸，修理。如有疑问，请咨询当地经销商。

蒸烤箱操作说明：

蒸烤箱操作面板说明

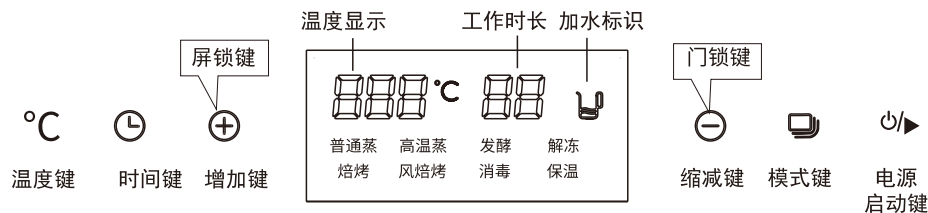

电源插头须要与带有可靠接地的16A插座连接，接通电源，蜂鸣器鸣叫1声，所有图标全亮，2秒钟后图标熄灭，进入关机状态。

提示：工作过程中，当需要加水时“”图标亮起，当加完水门没有关好时，屏幕温度图标处显示dor图标并闪烁。

注意：缺水报警时，“”图标和电源图标“”闪烁，机器暂停工作按压一下水箱，水箱弹出，等水箱重新加满水后，装入水箱位置，推到底（听到“咔嚓”一声，就到底了），重新装入水箱后，按开关电源图标“”确认，重新启动工作。

1. 开机

接通电源，在关机状态下长按电源键“”2秒，开机，屏幕中所有图标亮起，进入待机状态。

2. 工作模式选择

在待机状态下按模式键“”选择所需要的工作模式，被选择的工作模式图标闪烁，也可按“”、“”键切换模式，每个工作模式都有预设的工作温度和工作时长，应根据实际需要加工的食品种类和份量进行调整，调整后按电源键“”确认操作，然后进入工作状态。

模式档位	1	2	3	4	5	6	7	8
默认值	普通蒸	高温蒸	发酵	解冻	焙烤	风焙烤	消毒	保温
温度 (°C)	100	120	36	60	160	160	120	70
时间 (min)	40	15	50	30	40	40	30	30

表格中为默认值，可根据用户喜好和食材不同适当调整。

3. 工作温度和工作时长设置

- 选择好工作模式后，按温度键“℃”，屏幕中温度图标闪烁，然后按增加键“⊕”或缩减键“⊖”调整设定温度；
- 按时间键“⌚”屏幕中时间图标闪烁，然后按增加键“⊕”或缩减键“⊖”调整工作时长；调节好所需要的工作温度和工作时长后，按电源键“⏻”确认操作，然后进入工作状态。

4. 工作过程中工作温度和工作时长调整

工作过程中，如果需要调整工作温度和工作时长，先按温度键“℃”或时间键“⌚”屏幕闪烁，然后再按增加键“⊕”或缩减键“⊖”调整工作温度或工作时长，调整后，再次按温度键“℃”或时间键“⌚”确认操作，如果调整好温度或时间后，没有按温度键或时间键确认，则10秒后，系统恢复上一次设定的工作温度或工作时长。

5. 关机

在待机状态下，长按电源键“⏻”，进入关机状态；在工作状态下，长按电源键“⏻”程序进入待机状态，再次长按电源键“⏻”，进入关机状态。工作结束后正常关机，主板蜂鸣器鸣叫20声，进入待机状态，10秒钟关机，屏幕熄灭。

6. 在工作过程中：按模式键“🍳”，进行灯开关切换。

7. 在工作状态下：长按增加键“⊕”3秒钟以上，锁屏，除增加键“⊕”以外，其它按键都不能操作，再次长按增加键“⊕”3秒以上，解除锁屏，恢复其它按键功能。

8. 装有门锁高温蒸、蒸烤一体机

按确认键开始工作5秒内无任何操作自动落锁，中途需开门长按“⊖”键三秒门锁打开，取放食物后再次关闭门，本机继续当前模式工作，5秒钟无任何操作门锁自动落锁。

※提示：

- 水箱不得使用温水更不能使用热水，否则影响加热，而且会加速部件老化。
- 每个模式系统都有一个默认的设定温度和工作时长，需要根据食材不同、份量不同和对个人喜好不同进行调整。
- 蒸与烤的黄金区域为下面1-2层，上面两层容易把食物烤焦，根据蒸、烤制的食物不同合理选择。
- 常用食品温度及搁架位置搁架从下到上依次是1到3层。
使用烤的功能时，必须先使用风焙烤或焙烤模式对箱体进行预热10-15分钟！直到所需要的温度，预热结束后，才能放入食物进行烘烤。

常规故障

功能	故障现象	故障原因	处理方法
灶具功能	点不着火	忘记开阀	打开管路总阀、打开灶具旋塞阀
		管道里混入空气	进行重复点火，直到空气全部排尽
		橡胶管被压扁，点火针有脏物	梳理管道，清理点火针
		电磁阀没打开	检查熄火保护的位置，确保能感应到火焰
		交流电没电	接通交流电
		点火针电火花强烈，但不在正确的位置	重新安装燃烧器，使电火花能充分接触燃气
	燃气泄漏	橡胶管老化或破损	更换橡胶管
		连接接口处漏气	使用肥皂水在接口处涂抹，检查是否漏气，漏气部位得新连接
	火焰不稳定	气源已耗尽	更换新的瓶装燃气
	火焰软、黄焰	风门没调好，空气供应不足	调节好风门直到为蓝色火焰为最佳
	离焰、脱火	风门没调好，空气供应过剩	调节好风门直到为稳定的蓝色火焰
	火小	喷嘴堵塞	使用通针清理喷嘴的喷孔
	火焰不均匀或黄焰	火盖位置放置不正确，火孔堵塞	将火盖位置放置正确，定期清理火盖
	红色火焰	气候潮湿火焰变红	随气候变好，火焰随之变好，请放心使用
烟机功能	吸油烟效果差	排风不畅	排风管道是否变形过多或有异物堵塞，整理和清理风管
		止逆阀没打开	检查止逆阀或更换止逆阀
		风机转速异常	检查风机转速或更换风机
	有异常声音	叶轮松动，未栓紧	旋紧锁紧螺母
		外界停电或插头松	重新插好插头
		电机升温过高	等冷却后会正常
保洁柜功能	显示板指示灯不亮	是否停电	接通电后使用
		电源插头是否插好	接好电源插头
		柜门关闭是否正确	关好柜门
	臭氧严重逸出	密封条变形或者老化	修整密封条或更换密封条
	试机时间不到臭氧味	臭氧紫外线灯管或电子镇流器故障	修整或更换
	功能差错	设定状态不正确	重新正确设定
蒸烤箱功能	不能正常工作	电源插头没插好	把插头插入通电的插座上
		炉门没关好	重新把炉门关紧
		水箱没有安装到位	把水箱重新安装好
		童锁没启动或童锁故障	修整或更换童锁
	烹饪结束排气扇不关	排气扇会延时工作20分钟，将腔内热量排尽，此为正常现象。	

开关操作说明JJZT-X211

主要技术参数：

产品型号		JJZT-ZK211	JJZT-X211
额定总功率(W)		3050W	650W
额定电压(V)		220	220
额定频率(Hz)		50	50
照明灯功率 (W)		1.5×2	1.5×2
保温功率 (W)		70	70
除油功率 (W)		60	60
吸排油排装置	电机额定功率 (W)	280	280
	标称风量(m³/min)	18	18
	风压(Pa)	480	480
	噪音dB(A)	72	72
	烟管直径 (mm)	180	180
燃气灶	燃气种类	天然气(12T)	天然气(12T)
	额定压力 (Pa)	2000	2000
	额定热负荷 (kW)	左5.0/右5.0	左5.0/右5.0
保洁柜	保洁方式	/	臭氧+紫外线
	烘干方式	/	红外线
	保洁柜额定功率(W)	/	300
	臭氧浓度 (mg/m³)	/	<20
	紫外线灯管主波长 (nm)	/	254
	有效容积 (L)	/	120
	标称承载量	/	上层8kg 下层8kg
蒸烤箱	顶发热管功率 (W)	1400	/
	侧发热管功率 (W)	/	/
	蒸发盘功率(W)	1500	/
	最高温度 (°C)	200	/
	水箱容积 (L)	1.1	/
	蒸烤箱容积 (L)	60	/
	用途	食品烹调或加热	/
整机外形尺寸(mm)		900×600×1315	

注：如遇产品改进和或技术更新,请以铭牌所示为标准！



- 一、电源键：通电后，按一下“电源”键，进入待机状态。此时可选择各功能进行工作。风机工作时按下此键，进入1分钟延时关机功能，“电源”键开始闪烁倒计时，1分钟后关闭照明灯和风机。延时过程中再按一次此键，直接关闭照明灯和风机。
- 二、照明键：开机状态下，按“照明”键，可开启或关闭照明灯。
- 三、保温键：开机状态下，短按“保温”键，开启保温功能。保温时间60分钟(温度约60℃--70℃)，60分钟后自动关闭保温功能。保温过程中，可再按保温键退出保温功能。
- 四、清洗功能：开机状态下，长按3秒“保温”键，热清洗功能启动，清洗时长30分钟。加热器加热28分钟后，风机强档转动2分钟。热清洗功能结束后直接进入关机状态。清洗工作过程中，再长按3秒“保温”键退出清洗功能。
- 五、风速键：待机状态下，按一下“风速”键，风机低速运行，风速指示灯亮起2颗，再按一下风速键,风机中速运行,风速指示灯中间3颗也亮起,第三次按一下风速键,风机快挡运行,风速指示灯全部亮起,再按一次风机停止运行,风速指示灯全部熄灭。
- 六、保洁键：待机状态下，按一下“保洁”键，“保洁”键亮起，进入保洁功能,保洁时间120分钟,前60分钟紫外线臭氧保洁功能,后60分钟烘干功能。
- 七、烘干键：待机状态下按“烘干”键，“烘干”键亮起，开启烘干功能,时间60分钟
- 八、烟灶联动：烟机在关机状态下，灶具两个炉头从关闭到开启工作时，烟机自动开启弱档。当灶具从工作到两个炉头都关闭时，自动进入延时1分钟关机状态。
- 九、防火墙功能：
 - 1、防火墙传感器故障时，蜂鸣器会报警警示。
 - 2、防火墙执行条件：任意一个温度探头在测到风道温度过高，超过95℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。
 - 3、如果要重新使用灶具,需要等风道温度恢复正常后方可重新启动。


开关操作说明 JJZT-ZK211




- 一、电源键：通电后，按一下“电源”键，进入待机状态。此时可选择各功能进行工作。风机工作时按下此键，进入1分钟延时关机功能，“电源”键开始闪烁倒计时，1分钟后关闭照明灯和风机。延时过程中再按一次此键，直接关闭照明灯和风机。
- 二、照明键：开机状态下，按“照明”键，可开启或关闭照明灯。
- 三、保温键：开机状态下，短按“保温”键，开启保温功能。保温时间60分钟(温度约60℃--70℃)，60分钟后自动关闭保温功能。保温过程中，可再按保温键退出保温功能。
- 四、清洗功能：开机状态下，长按3秒“保温”键，热清洗功能启动，清洗时长30分钟。加热器加热28分钟后，风机强档转动2分钟。热清洗功能结束后直接进入关机状态。清洗工作过程中，再长按3秒“保温”键退出清洗功能。
- 五、慢速键：待机状态下，按一下“慢速”键，风机低速运行，风速指示灯亮起2颗，再按一下，风机停止运行，指示灯全灭。
- 六、中速键：待机状态下，按一下“中速”键，风机中速运行，风速指示灯亮起5颗，再按一次风机停止运行，风速指示灯全部熄灭。
- 七、快速键：待机状态下，按一下“快速”键，风机快速运行，风速指示灯亮起7颗，再按一次风机停止运行，风速指示灯全部熄灭。
- 八、烟灶联动：烟机在关机状态下，灶具两个炉头从关闭到开启工作时，烟机自动开启弱档。当灶具从工作到两个炉头都关闭时，自动进入延时1分钟关机状态。
- 九、防火墙功能：
 - 1、防火墙传感器故障时，蜂鸣器会报警警示。
 - 2、防火墙执行条件：任意一个温度探头在测到风道温度过高，超过95℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。
 - 3、如果要重新使用灶具,需要等风道温度恢复正常后方可重新启动。

电气连接图：

配消毒柜系列：

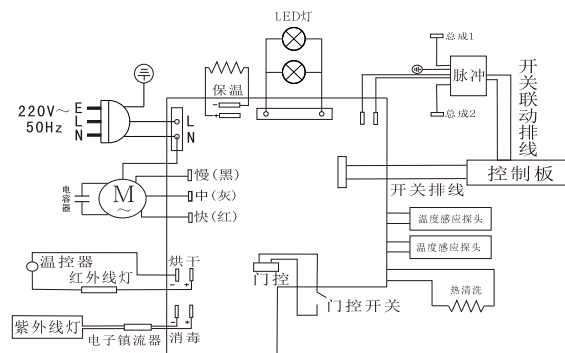

配蒸烤箱系列：

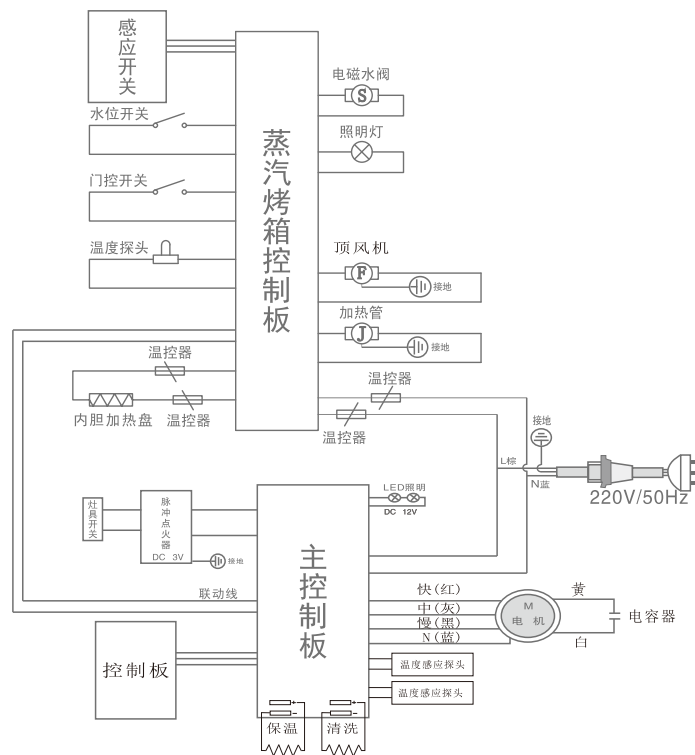

线路图如有变更恕不另行通知！